

Anleitung Video Babyphone JMC01

Übertragung von Video und Ton

Digitales Funkkameraset mit hervorragender Reichweite (bis zu 200m bei freier Sicht und ca. 50m innerhalb von Gebäuden) und Bildqualität aufgrund digitaler, verschlüsselter Bild- und Tonübertragung.

Die Kamera ist mit keinem anderen Empfänger zu empfangen – die Übertragung bleibt also vollkommen anonym !

Im Außenbereich beträgt die Reichweite bis zu 200m, innerhalb von Gebäuden ca. 50m

Dieses Set ist zur Überwachung von Kleinkindern, kann aber auch für andere Zwecke genutzt werden. Receiver und Kamera verfügen jeweils über einen internen Akku, sowie ein Netzteil für den Betrieb an der Steckdose.



Inbetriebnahme:

1. Legen Sie den mitgelieferten Akku in das Batteriefach der Empfangseinheit ein, verbinden den kleinen Hohlstecker des dazugehörigen Netzteiles mit dem Receiver und den Stecker mit einer Steckdose. Schalten Sie den Receiver ein. Der Akku der Empfangseinheit wird gleichzeitig mit aufgeladen. Die Ladezeit beträgt ca. 4,5 Stunden.
2. Verbinden Sie das Netzteil der Kamera mit Kamera und Steckdose und schalten Sie die Kamera ein.
3. Der Receiver findet die Kamera innerhalb weniger Sekunden und das Bild sollte jetzt auf dem Display angezeigt werden.


Illustration:

Der Receiver (Empfangseinheit):





Die Kamera:

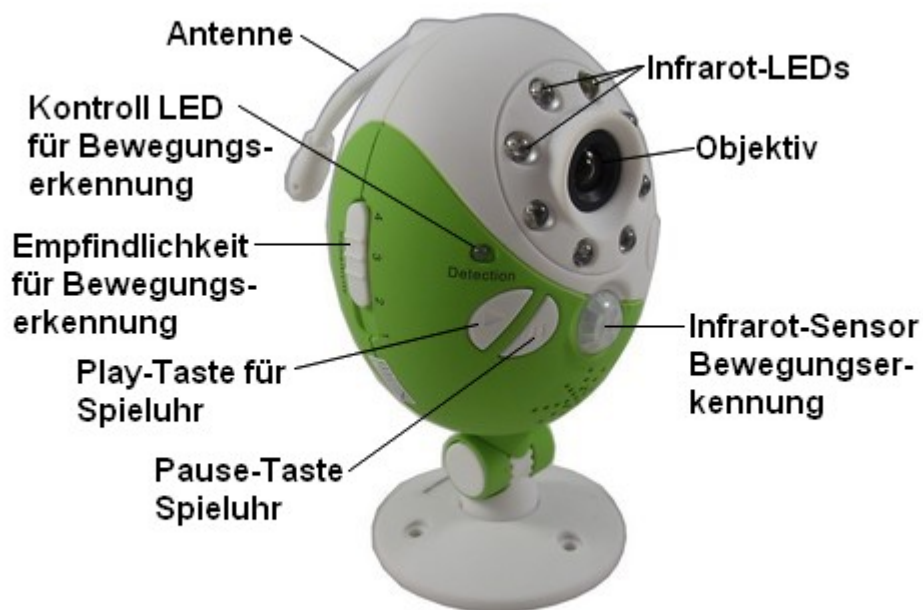

Funktionen:

Nachdem der Receiver die Kamera gefunden und eingebunden hat, können Sie mit der Überwachung Ihres Kindes beginnen:

=> Wenn Sie sich mit dem Receiver von der Kamera entfernen, sehen Sie auf dem Display oben links mehrere kleine Balken. Diese Balken signalisieren ähnlich wie bei einem Handy die Empfangsstärke der Kamera. Wenn Sie sich zu weit entfernen, oder der Datenstrom unerwartet abbricht, warnt Sie der Receiver mit einem hellen Ton. Für die Anzeige gilt: je mehr Balken sichtbar sind, umso besser ist der Empfang.

=> Sie sitzen gemütlich auf dem Sofa, Ihr Kind schläft in aller Ruhe, das Geräusch des Empfangsteiles nervt. Sie haben 2 Möglichkeiten:

1. Sie drücken die Sleep-Taste auf dem Empfangsteil. Der Empfänger geht in einen Ruhezustand, der Monitor schaltet auf dunkel und es ist kein Geräusch zu hören. Sobald Ihr Kind ein Geräusch von sich gibt, schaltet das Gerät wieder auf vollen Empfang. Bitte testen Sie aber zuvor die Empfindlichkeit und regeln diese mit dem Schalter an der linken Seite der Kamera entsprechend nach.
2. Sie drücken die Taste Alarm für ca. 3 Sekunden. Das Empfangsteil schaltet ebenfalls in den Standby Modus (Ruhezustand). Es reagiert aber jetzt auch auf Bewegungen vor dem Sensor der Kamera, sowie auf Schwankungen der Temperatur von +/- 5°C. Der Empfänger schaltet augenblicklich wieder in den normalen Überwachungsmodus und gibt zusätzlich einen grellen Ton von sich. In diesem Modus können Sie auch beruhigt schlafen gehen, der grelle Ton weckt Sie, sobald im Kinderzimmer etwas nicht in Ordnung ist.