

RLC-810A

8MP Kamera mit Auto-/ Personenerkennung, 30m Nachtsicht und Audioaufzeichnung

- 4K 8MP Ultra HD
- Personen-/Fahrzeugerkennung
- IP66 Wasserfest

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
Objektiv	f=4,0 mm Fixfokus; F=2,0, mit IR Cut
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 87°, Vertikal: 44°
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 18 Stk./14mil/850nm)
Audio	Unterstützt
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang

System	Reset-Taste
Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)
Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
Netzwerkprotokolle & -standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Funktioniert mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ60 x 66 x 192mm

Gewicht	488g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/


Gallery & Specs



1. Mount
2. Metal Aluminum Case
3. 18 IR LEDs
4. High Definition Lens (f=2.8mm/4.0mm/6.0mm)
5. Daylight Sensor



1. Power
2. Reset Button
3. Network
4. Waterproof Lid

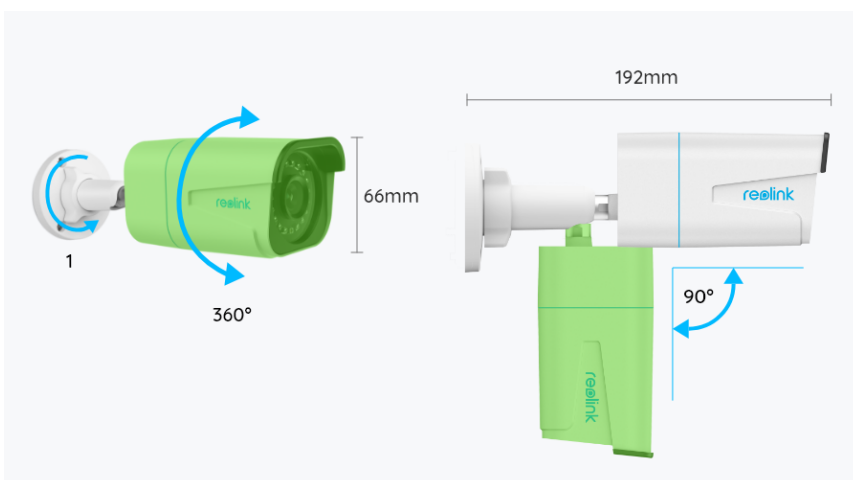

1. Unscrew it (counterclockwise) to loosen the bracket and adjust the camera in any direction.
2. After adjustment, twist it back to fix the camera.